

# WEH® **Bedienungshinweis**


Bitte beachten Sie unsere Gebrauchsanweisung 2005/12/00205 + 00206 (TW154) und halten Sie nachfolgende Bedienungshinweise in der angegebenen Reihenfolge ein:

## Anschließen:

1. Bügel ganz nach oben klappen. WEH-Adapter locker bis zum Anschlag ins Flaschenventil stecken. Bügel ganz nach unten klappen (grüner Ring nur sichtbar, wenn der Bügel in der Arretierung einrastet!).
2. Füllventil öffnen (Druck 200/300 bar muss anstehen). Sicherheitsstift muss ganz ausgefahren sein.
3. Flaschenventil öffnen  
⇒ Flasche wird befüllt.

## Nach dem Füllen:

4. Flaschenventil schließen.
5. Füllventil schließen ⇒ Füllleitung entlüftet.
6. Kontrolle, dass Sicherheitsstift eingefahren ist.
7. Arretierungshebel betätigen.  
Bügel nach oben klappen, WEH-Adapter abschließen.

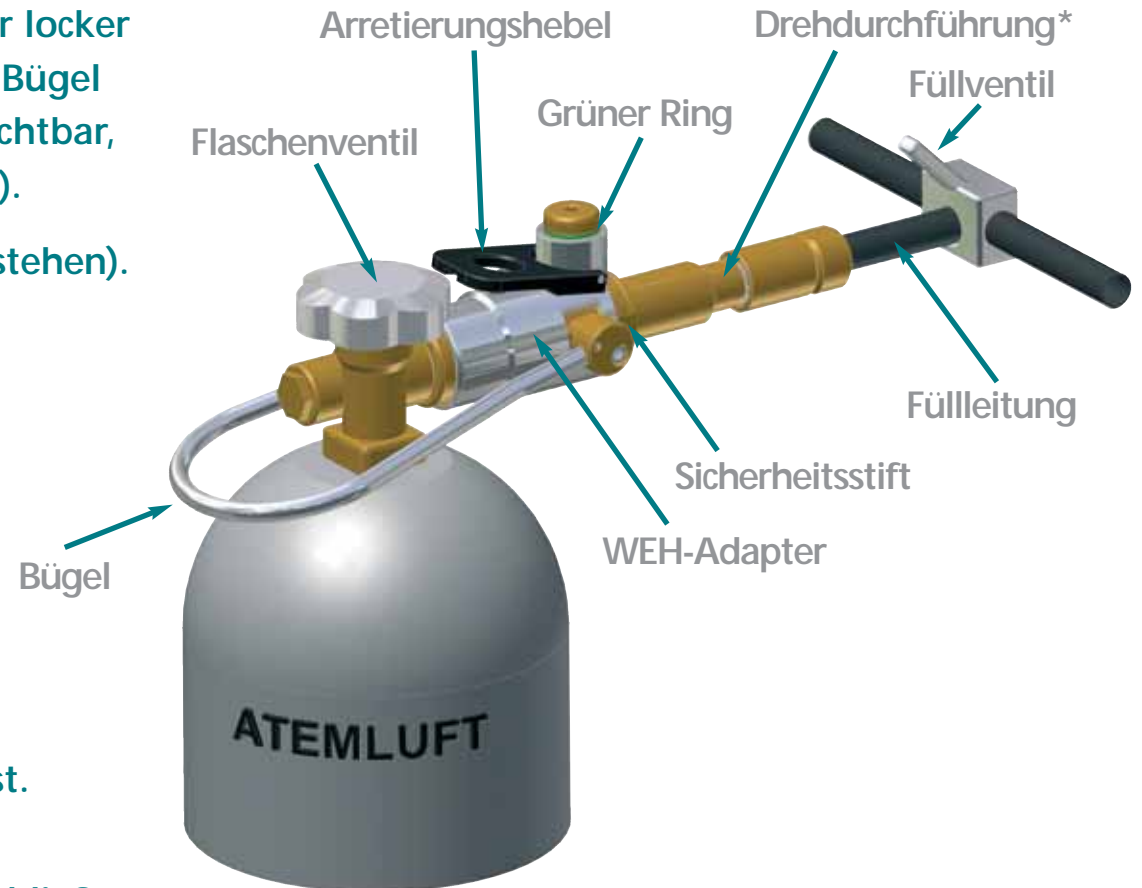

\* siehe Punkt 7.1 Gebrauchsanweisung