


# Maskentrockenschrank MTS 1860 New

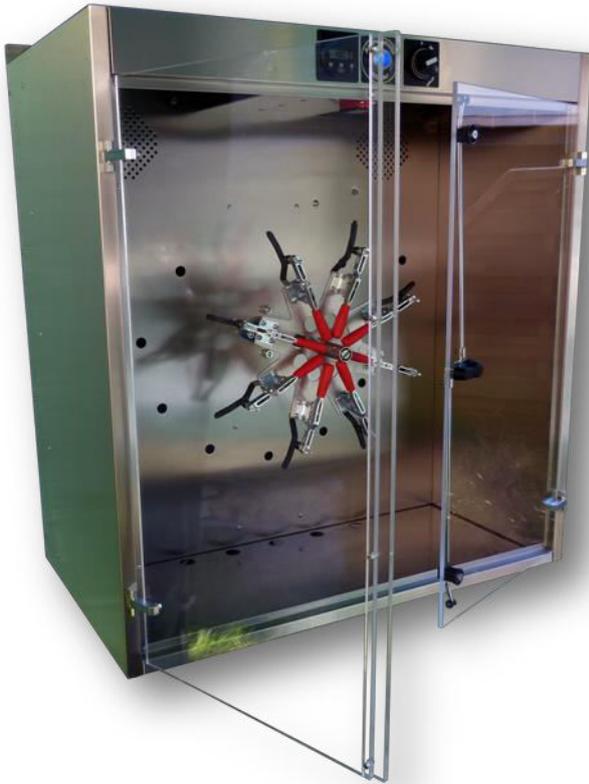

Unser Maskentrockenschrank MTS 1860 New gewährleistet durch das ständige Drehen der Atemschutzmasken auf dem integrierten Drehteller eine effiziente und schonende Warmluftgebläse-Trocknung, sodass die Trockenzeit nur ca. 15 bis 30 Minuten beträgt. Durch das schnelle und einfache Klemmverfahren an der Sichtscheibe eignet sich der Maskentrockenschrank MTS 1860 New für alle Maskentypen.

Er ist ebenfalls für den Anschluss und die Aufnahme aller Kreislaufgeräte / Regenerationsgeräte vorbereitet. Effektive Trocknung von Atembeuteln, Atemluftschläuchen usw.

## Technische Daten:

- B/H/T: 900 mm, 960 mm, 530 mm
- zweitüriger Maskentrockenschrank aus INOX (V2A) mit Einhand-Verriegelung
- integrierter Drehteller (1 Umdrehung/Minute) für bis zu acht bzw. neun Atemschutzmasken
- Türen aus Plexiglas
- Montage als Hängeschrank
- individuelle und leicht zu bedienende Zeiteinstellung und Temperaturwahl
- Sicherheit durch sofortiges Abschalten beim Öffnen einer Tür
- einfaches Bestücken der Schutzmasken auf dem leicht zu entnehmenden Drehteller
- wartungsfreies Warmluftgebläse und Synchronmotor



## Damit Ihnen nicht die Luft wegbleibt

Tel.: +49 (0) 34347 / 61603  
Fax.: +49 (0) 34347 / 61604

info@atemschutz-roeser.de  
facebook.com/atemschutzroeser

### Steuerung:

Digitale Zeitschaltuhr (Timer); inklusive Start-/Stop-Automatik, nach abgelaufener Trocknungszeit ertönt ein 15-maliges akustisches Signal.

Analoger Temperaturregler für die einfache Einstellung der Rauminnentemperatur.



### Befestigung:

Durch das schnelle und einfache Klemmverfahren an der Sichtscheibe eignet sich der Maskentrockenschrank MTS 1860 New für alle Maskentypen.

### Anschlüsse für Lungenautomaten:

Das Grundmodul besteht aus wahlweise bis zu neun Anschlüssen pro Seite.



### Inklusive Zusatzausstattung:

Mit UV-Desinfektion zur Warmluft-Reinigung, welche im Rückwandzwischenraum verbaut ist (*keine direkte UV-Bestrahlung der Masken*). Die UV-gereinigte Trocknungsluft ersetzt nicht die Desinfektion der Masken. (*optional stehen Kleinteilekörbe zur Verfügung*)